En fonction du logiciel du téléphone ou de votre opérateur, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre à votre téléphone.

SAMSUNG ELECTRONICS

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18462A
French. 05/2008. Rev. 1.0

# SGH-E251
# Mode d’emploi

# Consignes de sécurité importantes

☑ Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

**Copyright**

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international. Bluetooth QD ID : B013829
- Java™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

### N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

### Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

### Eteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

### Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

### Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

### Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.

### Etanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

### Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Evitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

### Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

### Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

### Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'utilisation de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

### Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 43.

# A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone.

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

☑ Signale des remarques importantes en rapport avec la sécurité ou les fonctions du téléphone.

→ Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.

[ ] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, [ ].

< > Désigne une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <**Menu**>.

- **Appareil photo et caméscope**

  Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

## *Fonctions spéciales de votre téléphone*

- **Synchronisation avec le Lecteur Windows Media**

  Transférez vos fichiers audio vers votre téléphone directement depuis le Lecteur Windows Media.

- **Lecteur MP3**

  Votre téléphone vous permet d'écouter des fichiers audio. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone pendant la lecture.

- **Java**

  Divertissez-vous avec les jeux Java intégrés et téléchargez-en de nouveaux.

- **Editeur d'images**

  Retouchez ou décorez vos photos.

- **Radio FM**

  Ecoutez vos stations de radio préférées à tout moment et en tout lieu.

- **Mode hors-ligne**

  Réglez votre téléphone en mode hors-ligne pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.

- **Bluetooth**

  Transférez des fichiers multimédia ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.

- **Messages SOS**

  En cas d'urgence, envoyez un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

- **Mémo vocal**

  Enregistrez des mémos ou des séquences audio.

# Contenu

**Contenu du coffret** **6**

*Vérifiez qu'il ne manque rien*

**Mise en service** **6**

*Etapes de mise en service de votre téléphone*

Installation de la batterie et mise en charge du téléphone ..... 6
Mise en marche/arrêt ..... 7
Présentation du téléphone..... 7
Touches et icônes ..... 8
Accès aux fonctions..... 11
Saisie de texte ..... 12
Personnalisation du téléphone ..... 13

**Au-delà des fonctions téléphoniques** **16**

*Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales*

Appels téléphoniques..... 16
Appareil photo ..... 17
Ecouter de la musique..... 19
Radio FM ..... 23
Surfer sur le WAP ..... 24
Répertoire ..... 25
Envoi de messages ..... 26
Affichage des messages ..... 28
Bluetooth ..... 29

**Fonctions des menus** **31**

*Liste des options des menus*

**Informations relatives à la santé et à la sécurité** **43**

# Présentation des fonctions du menu

Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur <**Menu**> en mode veille.

**1 Journal d'appels**

1 Contacts récents
2 Appels en absence
3 Appels émis
4 Appels reçus
5 Tout supprimer
6 Gestionnaire d'appels

**2 Répertoire**

1 Liste des contacts
2 Contacts FDN
3 Créer un contact
4 Groupe
5 Numérotation abrégée
6 Ma carte de visite
7 Numéros personnels
8 Gestion
9 Numéro de service[1]

**3 Musique**

**4 Navigateur**

1 Accueil
2 Favoris

**4 Navigateur**

3 Entrer l'URL
4 Vider le cache
5 Réglages
6 Serveur actuel

**5 Messages**

1 Nouveau message
2 Mes messages
3 Modèles
4 Supprimer par dossier
5 Réglages
6 Messages SOS
7 Messages info
8 Etat de la mémoire

**6 Mes fichiers**

1 Images
2 Vidéos
3 Musique
4 Sons
5 Jeux et autres
6 Autres fichiers
7 Carte mémoire[2]
8 Etat de la mémoire

**7 Applications**

1 Alarmes
2 Calendrier
3 Mémo vocal
4 Radio FM
5 Editeur d'images
6 Bluetooth
7 Mémo
8 Horloge mondiale
9 Calculatrice
10 Convertisseur
11 Minuteur
12 Chronomètre
13 SIM AT[1]

**8 Appareil photo**

**9 Réglages**

1 Téléphone
2 Rétroéclairage
3 Affichage
4 Messages
5 Appels

**9 Réglages**

6 Répertoire
7 Calendrier
8 Navigateur
9 Lecteur MP3[3]
10 Réseau
11 Sécurité
12 Assistant de configuration
13 Mémoire
14 Réinitialisation

1. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
2. Disponible uniquement si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.
3. Selon votre opérateur, le menu Lecteur MP3 peut être remplacé par le menu **Lecteur média**.

## Contenu du coffret

*Vérifiez qu'il ne manque rien*

- Téléphone
- Chargeur
- Batterie
- Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir des accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

Les accessoires fournis avec le téléphone et ceux disponibles auprès de votre revendeur Samsung peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

## Mise en service

*Etapes de mise en service de votre téléphone*

### Installation de la batterie et mise en charge du téléphone

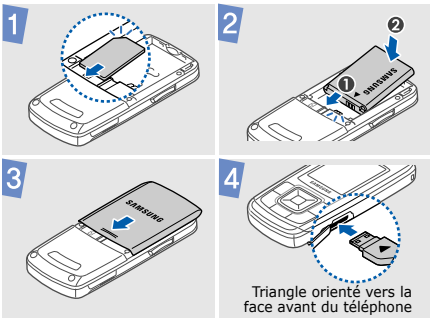

### Retrait du cache de la batterie




## Mise en marche/arrêt

| | |
|---|---|
| **Marche** | 1. Ouvrez le téléphone.<br>2. Maintenez la touche [ ] enfoncée.<br>3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur <**OK**>.<br>4. Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en fonction de vos préférences. |
| **Arrêt** | 1. Ouvrez le téléphone.<br>2. Maintenez la touche [ ] enfoncée. |

## Présentation du téléphone

### Vue de face

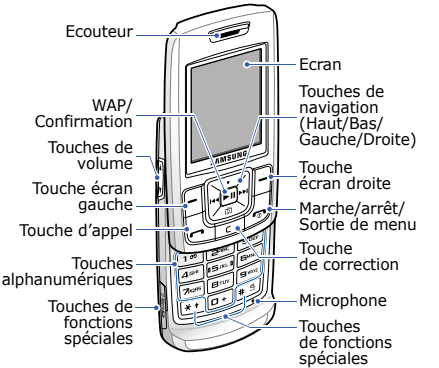

## Vue de dos

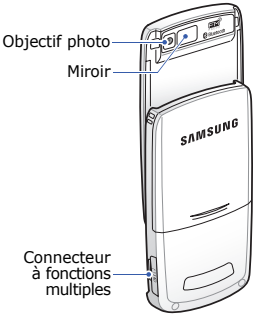


Lorsque vous fermez votre téléphone, les touches externes sont verrouillées pour empêcher toute pression accidentelle sur les touches. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur <**Déverr.**>, puis sur <**OK**>.

# Touches et icônes

## Touches

| | |
|---|---|
| | Permettent d'exécuter les fonctions indiquées sur la dernière ligne de l'écran. |
| | En mode veille, permettent d'ouvrir directement les menus suivants :<br>• Haut : mode Mon menu<br>• Bas : activer l'appareil photo<br>• Gauche/Droite : vos menus favoris<br>En mode menu, permettent de faire défiler les options. |
| | En mode veille, permet de lancer le navigateur WAP.<br>En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie. |

| | |
|---|---|
| | Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.<br>En mode veille, permet d'afficher le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus. |
| | Permet d'effacer les caractères affichés à l'écran ou les éléments d'une application. |
| | Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.<br>Permet de mettre fin à un appel.<br>En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille. |

| | |
|---|---|
| | Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.<br>En mode veille, maintenez la touche [**1**] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [**0**] enfoncée. |
| | Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.<br>En profil veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres. |
| | Permet de régler le volume sonore du téléphone. |

## Icônes

Les icônes qui s'affichent à l'écran renseignent sur le statut du téléphone. Elles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.

| | |
|---|---|
| | Puissance du signal |
| | Appel en cours |
|  | Zone non couverte ou mode hors-ligne |
| | Fonction de message SOS activée |
| | Alarme programmée |
| | Etat du réseau GPRS (2.5G) |
| | Etat du réseau EDGE |
| | Navigation sur le WAP |
| | Connecté à une page WAP sécurisée |
| | Transfert d'appel activé |
| | Zone locale |
| | Zone de travail |
| | Bluetooth activé |
| | Kit mains libres ou casque Bluetooth connecté |
| | L'une des boîtes de réception est saturée |
| | Nouveau message :<br>• : SMS<br>• : MMS<br>• : E-mail<br>• : Boîte vocale |

| | |
|---|---|
| | Carte mémoire insérée |
| | Lecture audio en cours |
| | Lecture audio en pause |
| | Radio FM allumée |
| | Profils :<br>• : Normal<br>• : Silencieux<br>• : Voiture<br>• : Réunion<br>• : Extérieur<br>• : Hors-ligne<br>• : Personnalisé |
| | Niveau de charge de la batterie |

## Accès aux fonctions

| | |
|---|---|
| **Choisir une option** | 1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.<br>2. Utilisez les touches de navigation pour revenir à l'option précédente ou passer à l'option suivante.<br>3. Appuyez sur <**Sélect.**> ou sur [▶II] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.<br>4. Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau supérieur du menu.<br>Appuyez sur [☎] pour revenir en mode veille. |
| **Numéros des menus** | Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix. |

## Saisie de texte

| | |
|---|---|
| **Changer le mode de saisie** | • Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.<br>• Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*].<br>• Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole. |
| **Mode ABC** | Pour saisir un mot :<br>Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche. |
| **Mode T9** | Pour saisir un mot :<br>1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [**2**] à [**9**].<br>2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.<br>3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace.<br>Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [**0**]. |
| **Mode numérique** | Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir. |

| | |
|---|---|
| **Mode Symbole** | Appuyez sur les chiffres correspondant aux symboles à saisir. |
| **Autres fonctions** | • Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [**1**].<br>• Pour insérer un espace, appuyez sur [**#**].<br>• Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.<br>• Pour supprimer les caractères un par un, appuyez sur [**C**].<br>• Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [**C**] enfoncée. |

## Personnalisation du téléphone

**Langue d'affichage**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

**Mélodie de sonnerie**

Pour modifier les propriétés du profil :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
3. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Modifier**.

4. Choisissez **Sonnerie appel vocal**.
5. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une catégorie de sonneries.
6. Choisissez une sonnerie.
7. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Enregistrer le profil**.

Pour changer de profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Profils**.
2. Sélectionnez un profil.

**Volume des touches**

En mode veille, appuyez sur [Volume] pour régler le volume des touches.

**Fond d'écran du mode veille**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Ecran d'accueil** → **Fond d'écran**.
2. Choisissez une catégorie d'images.
3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur <**Sélect.**>, puis sur <**Enreg.**>.

**Thèmes d'affichage**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Mon thème**.
2. Choisissez un modèle de couleurs.

**Raccourcis menu**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

**Mode silencieux**

Pour éviter de déranger votre entourage, vous pouvez activer le profil silencieux. En mode veille, maintenez la touche [**#**] enfoncée.

**Verrouillage du téléphone**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Choisissez **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <**OK**>.
4. Confirmez le mot de passe et appuyez sur <**OK**>.

# *Au-delà des fonctions téléphoniques*

*Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales*

## Appels téléphoniques

**Passer un appel**

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [ ].
   Appuyez sur [Volume] pour régler le volume d'écoute.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

**Répondre à un appel**

1. Lorsque le téléphone sonne, ouvrez le téléphone. S'il est déjà ouvert, appuyez sur [ ].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

**Fonction haut-parleur**

En cours d'appel, appuyez sur [▶II], puis sur <**Oui**> pour activer le haut-parleur.

Appuyez de nouveau sur [▶II] pour revenir à l'écouteur.

**Conférence téléphonique**

1. Pendant une communication, appelez le second participant.
   Le premier correspondant est mis en attente.

2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Rejoindre conférence**.
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.
4. Pendant une conférence téléphonique :
   - Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Isoler** pour communiquer en privé avec l'un des participants.
   - Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Retirer** pour évincer l'un des participants de la conférence.
5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [☎].

## Appareil photo

**Photographier**

1. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
   Prenez soin de ne pas recouvrir l'objectif avec vos doigts.
3. Appuyez sur [▶II] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
4. Appuyez sur <**Retour**> ou sur [Photo] pour prendre une autre photo.

**Afficher une photo**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos**.
2. Sélectionnez la photo souhaitée.

**Filmer**

1. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [**1**] pour passer en mode caméscope.
3. Appuyez sur [▶II] pour commencer à filmer.
4. Appuyez sur [▶II] ou sur <▣> pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <⮌> pour filmer à nouveau.

**Lire une vidéo**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo.

## Ecouter de la musique

**Préparer des fichiers audio**

Utilisez les méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. Voir la section suivante.
- Synchronisez des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media. Voir en p. 20.

- Changer le nom ou l'extension du fichier ne permet pas de modifier le format de fichier.
- Si l'extension ne correspond pas au format de fichier, le fichier ne pourra pas être ajouté à la liste de lecture.

**Copier de la musique sur le téléphone**

1. Introduisez une carte mémoire dans le téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage**.
3. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC disponible en option.

4. Sélectionnez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers** lorsqu'une fenêtre contextuelle s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.
6. Lorsque vous avez terminé, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

**Synchroniser avec le Lecteur Windows Media**

Vous pouvez copier des fichiers audio sur la carte mémoire en synchronisant le téléphone avec le Lecteur Windows Media 11.

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média**.
2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC disponible en option.
3. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers multimédias avec ce périphérique** lorsqu'une fenêtre contextuelle s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.

4. Saisissez le nom de votre téléphone et cliquez sur **Terminer**.
5. Sélectionnez les fichiers audio de votre choix et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.
6. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
7. Lorsque la synchronisation est terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

**Lire un fichier audio**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> puis choisissez **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
   - ►II : permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture après une pause.
   - Gauche : permet de relancer la lecture. Pour revenir au fichier précédent, appuyez sur cette touche dans les 3 secondes suivant le début de la lecture. Maintenez cette touche enfoncée pour revenir en arrière dans le fichier.
   - Droite : permet de passer au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.

- Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture.
- Volume : permet de régler le volume sonore.

4. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

**Créer une liste de lecture**

Vous pouvez créer une liste de lecture de vos morceaux de musique préférés sur une carte mémoire.

1. Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ouvrir la liste de lecture** → **Tout** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez le titre de votre liste de lecture et appuyez sur [▶II].
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Ajouter** → une source.
6. Sélectionnez une liste d'écoute ou les fichiers souhaités, puis appuyez sur <**Ajouter**>.
7. Appuyez sur [▶II] pour commencer la lecture.

# Radio FM

**Ecouter la radio**

1. Branchez le connecteur du kit piéton sur la prise à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> puis choisissez **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur [►II] pour allumer la radio.
4. Lorsque vous utilisez le radio FM pour la première fois, appuyez sur <**Oui**> pour effectuer une recherche automatique des stations. Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.
5. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour sélectionner une station de radio mémorisée.
   Vous pouvez également appuyer sur [Gauche] ou [Droite] pour localiser une station de radio manuellement.
6. Appuyez sur [►II] pour éteindre la radio.

**Enregistrer des stations de radio**

Avec la recherche automatique :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Recherche automatique**.
2. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer.
   Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

Avec la recherche manuelle :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour rechercher une station de radio.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter aux favoris**.

## Surfer sur le WAP

**Lancer le navigateur WAP**

En mode veille, appuyez sur [▶II]. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

**Surfer sur le WAP**

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez les touches [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur <✓> ou sur [▶II].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <**Retour**> ou sur [**C**].

- Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche [**C**] enfoncée.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur <**Options**>.

## Répertoire

**Ajouter un contact**

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <**Options**>.
2. Sélectionnez **Enregistrer** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.
3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur [▶II] pour enregistrer le contact.

**Rechercher un contact**

1. En mode veille, appuyez sur <**Contacts**>.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le contact souhaité.
4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [↩] pour le composer ou sur [▶II] pour modifier les données de ce contact.

## Envoi de messages

**Envoyer un SMS**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Envoyer uniquement** ou **Enregistrer et envoyer**.
4. Entrez le numéro des destinataires.
5. Appuyez sur [►II] pour envoyer le message

**Envoyer un MMS**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **MMS**.
2. Choisissez **Objet**.
3. Saisissez l'objet du message, puis appuyez sur [►II].
4. Sélectionnez **Image ou vidéo** et ajoutez une image ou une séquence vidéo.
5. Sélectionnez **Musique ou son** et ajoutez une musique ou une séquence audio.
6. Choisissez **Texte**.
7. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [►II].

8. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer**.
9. Saisissez le numéro ou l'adresse électronique des destinataires.
10. Appuyez sur [►II] pour envoyer le message.

**Envoyer un e-mail**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Choisissez **Objet**.
3. Saisissez l'objet du message, puis appuyez sur [►II].
4. Choisissez **Message**.
5. Saisissez l'objet du message, puis appuyez sur [►II].
6. Choisissez **Joindre fichier**.
7. Ajoutez des fichiers image, vidéo, audio ou des documents.
8. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer**.
9. Entrez l'adresse électronique des destinataires.
10. Appuyez sur [►II] pour envoyer l'e-mail.

## Affichage des messages

**Lire un SMS**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

**Lire un MMS**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS.

**Lire un e-mail**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception e-mails**.
2. Choisissez **Vérifier les emails**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

### Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Applications** → **Bluetooth** → **Activer** → **Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité du terminal** → **Activé** pour autoriser les autres périphériques à détecter votre téléphone.

### Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Applications** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez le code PIN Bluetooth du téléphone ou le cas échéant celui de l'autre périphérique, puis appuyez sur <**OK**>.
4. Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

**Envoyer des données**

1. Accédez à une application, du type **Répertoire**, **Mes fichiers**, **Calendrier** ou **Mémo**.
2. Sélectionnez un élément.
3. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Dans le cas d'un contact du répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
5. Recherchez et choisissez un périphérique.
6. Si nécessaire, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur <**OK**>.

**Recevoir des données**

1. Le cas échéant, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur <**OK**>.
2. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la réception des données.

# Fonctions des menus

*Liste des options des menus*

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

## Journal d'appels

| Menu | Description |
|---|---|
| Contacts récents, Appels en absence, Appels émis, Appels reçus | Afficher le numéro des derniers appels émis, reçus ou manqués. |
| Tout supprimer | Supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appels. |
| Gestionnaire d'appels → Durée d'appel | Afficher la durée des appels émis et reçus. |
| Gestionnaire d'appels → Coût d'appel | Afficher le coût de vos appels, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre opérateur. |
| Gestionnaire d'appels → Liste bloquée | Créer une liste de numéros de téléphone dont les appels seront rejetés. |

## Répertoire

| Menu | Description |
|---|---|
| Liste des contacts | Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire. |

| Menu | Description |
|---|---|
| Contacts FDN | Créer une liste de contacts à utiliser en mode FDN (Fixed Dialling Number), c'est-à-dire lorsque le téléphone autorise uniquement les appels sortants destinés aux numéros spécifiés, si toutefois votre carte SIM prend en charge cette fonctionnalité. |
| Créer un contact | Ajouter un nouveau contact dans le répertoire. |
| Groupe | Organiser vos contacts en groupes d'appel. |
| Numérotation abrégée | Attribuer un chiffre pour un accès rapide aux numéros que vous composez le plus souvent. |
| Ma carte de visite | Rédiger une carte de visite et l'envoyer à d'autres personnes. |
| Numéros personnels | Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom. |
| Gestion | Gérer les contacts et modifier les réglages par défaut du répertoire. |
| Numéro de service | Accéder à la liste de numéros des services proposés par votre opérateur, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. |

## Musique

Accéder à tous les fichiers audio et les écouter sur la base de différents critères de sélection. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.

## Navigateur

| Menu | Description |
|---|---|
| Accueil | Connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP. |
| Favoris | Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes. |
| Entrer l'URL | Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante. |
| Vider le cache | Vider le cache, c'est-à-dire un emplacement de mémoire temporaire qui stocke les dernières pages WAP consultées. |
| Réglages | Configurer des profils de connexion pour le navigateur WAP. |
| Serveur actuel | Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP. |

## Messages

| Menu | Description |
|---|---|
| Nouveau message | Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails. |
| Mes messages | Accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué. |
| Modèles | Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés. |
| Supprimer par dossier | Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie. |
| Réglages | Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie. |
| Messages SOS | Paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS. Lorsque le téléphone est fermé et que les touches externes sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [Volume] pour envoyer un message SOS. |
| Messages info | Modifier les paramètres de réception des messages d'information. |
| Etat de la mémoire | Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents dossiers de messagerie. |

## Mes fichiers

| Menu | Description |
|---|---|
| Images, Vidéos, Musique, Sons, Autres fichiers | Accéder à des fichiers multimédia ou à d'autres documents. |
| Jeux et autres | Accéder aux jeux Java fournis avec le téléphone. |
| Carte mémoire | Accéder à des fichiers stockés sur une carte mémoire. Ce menu est disponible uniquement si une carte mémoire est insérée dans le téléphone. |
| Etat de la mémoire | Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers. |

## Applications

| Menu | Description |
|---|---|
| Alarmes | Programmer une alarme comme réveil ou pour vous rappeler un événement à une heure précise. |
| Calendrier | Organiser votre emploi du temps. |
| Mémo vocal | Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio. |
| Radio FM | Ecouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone. |
| Editeur d'images | Retoucher vos photos à l'aide de différents outils. |

| Menu | Description |
|---|---|
| Bluetooth | Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth. |
| Mémo | Enregistrer et gérer des mémos. |
| Horloge mondiale | Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure actuelle dans une autre partie du monde. |
| Calculatrice | Effectuer des opérations arithmétiques. |
| Convertisseur | Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température). |
| Minuteur | Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours. |
| Chronomètre | Mesurer le temps écoulé. |
| SIM AT | Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. De plus, en fonction de votre carte SIM, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom. |

## Appareil photo

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

## Réglages

| Menu | Description |
|---|---|
| Téléphone → Profils | Modifier les réglages sonores du téléphone en fonction de différents événements ou de différentes situations. |
| Téléphone → Langue | Choisir la langue d'affichage. |
| Téléphone → Raccourcis | Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille. La touche [Haut] est un raccourci réservé au mode Mon menu. |
| Téléphone → Heure et date | Modifier la date et l'heure affichées sur votre téléphone. |
| Téléphone → Touches volume | Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [Volume] enfoncée à l'arrivée d'un appel. |
| Téléphone → Afficher informations correspondant | Activer ou désactiver l'affichage des informations sur le correspondant pour tous les appels manqués et les messages entrants. |
| Téléphone → Mon menu | Créer un menu contenant vos éléments de menu favoris, facilement accessible en appuyant sur [Haut] en mode veille. |

| Menu | Description |
|---|---|
| Téléphone → Action clavier coulissant | Définir le comportement du téléphone lorsque vous l'ouvrez pour répondre à un appel ou que vous le refermez pendant l'utilisation d'une fonction. |
| Téléphone → Connexions PC | Choisir le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un autre appareil via le port USB. |
| Rétroéclairage → Ecran | Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé. |
| Rétroéclairage → Luminosité | Régler la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage. |
| Rétroéclairage → Clavier | Définir la façon dont le téléphone gère l'éclairage du clavier. |
| Affichage → Ecran d'accueil | Définir le fond d'écran affiché en mode veille sur l'écran principal. |
| Affichage → Mon thème | Choisir un modèle de couleurs pour l'affichage du menu. |
| Affichage → Texte | Modifier les paramètres d'affichage du texte dans l'écran de veille. |

| Menu | Description |
| --- | --- |
| Affichage → Fenêtres pop-up | Afficher une liste d'accès rapide aux options du menu. |
| Affichage → Numérotation | Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation. |
| Affichage → Message d'accueil | Définir le message qui s'affiche brièvement lorsque vous allumez votre téléphone. |
| Affichage → Transition des menus | Choisir un effet de transition à utiliser lorsque vous parcourez les menus en mode menu. |
| Messages | Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie. |

| Menu | Description |
| --- | --- |
| Appels | Définir les options des fonctions d'appel. |
| Répertoire → Numérotation abrégée | Attribuer un chiffre aux numéros que vous composez le plus souvent pour un accès rapide. |
| Répertoire → Enregistrer les nouveaux contacts dans | Choisir une mémoire de stockage par défaut où enregistrer les contacts. |
| Répertoire → Numéros personnels | Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom. |
| Calendrier → Premier jour | Choisir le jour par lequel la semaine débute dans le calendrier. |

| Menu | Description |
|---|---|
| Calendrier → Afficher par défaut par | Choisir le mode d'affichage par défaut du calendrier. |
| Navigateur | Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau. |
| Lecteur MP3/ Lecteur média | Selon votre opérateur, l'un ou l'autre de ces menus sera affiché à cet endroit:<br>• **Lecteur MP3**: modifier les réglages par défaut pour la lecture audio.<br>• **Lecteur média**: modifier les réglages par défaut pour la lecture audio. Sélectionner un profil de connexion au service Streaming de vidéo en continu. |

| Menu | Description |
|---|---|
| Réseau → Sélectionner un réseau | Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir automatiquement le réseau. |
| Réseau → Mode réseau | Choisir la bande appropriée lorsque vous utilisez le téléphone à l'étranger. |
| Sécurité → Verrouillage téléphone | Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse. |
| Sécurité → Verrouillage carte SIM | Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une autre carte SIM que la vôtre en définissant un code de verrouillage SIM. |

| Menu | Description |
| --- | --- |
| Sécurité → Verrouillage code PIN | Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse. |
| Sécurité → Verrouillage confidentialité | Verrouiller l'accès aux journaux d'appels, aux contacts, aux messages ou aux fichiers. |
| Sécurité → Mode FDN | Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. |
| Sécurité → Modifier mot de passe | Modifier le mot de passe du téléphone. |

| Menu | Description |
| --- | --- |
| Sécurité → Modifier le code PIN | Modifier le code PIN. |
| Sécurité → Modifier le code PIN2 | Modifier le code PIN2 actuel, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. |

| Menu | Description |
| --- | --- |
| Sécurité → Traçage du mobile | Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur. |

| Menu | Description |
| --- | --- |
| Assistant de configuration | Configurer rapidement les paramètres de base du téléphone. Sélectionner l'option pour chacun des paramètres en suivant les instructions affichées. |
| Mémoire | Modifier les réglages liés à la mémoire et afficher des informations sur l'espace mémoire occupé. Permet également d'effacer le contenu de la mémoire. |
| Réinitialisation | Réinitialiser les réglages du téléphone que vous avez modifiés. |

# *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

## Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.[1]

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,954 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

## Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0° C (32° F).
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

## Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

## Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

## Equipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

### Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

### Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

### Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

### Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Renseignez-vous également au sujet des équipements ajoutés sur votre véhicule ultérieurement.

### Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

## Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations service. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours. Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas.

Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

## Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante :

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche [ ].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

## Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.

- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

## Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées, car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.

- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

SAMSUNG ELECTRONICS

# Déclaration de conformité (R&TTE)

***Nous,*** **Samsung Electronics**

**déclarons sous notre seule responsabilité que le produit**

Téléphone mobile GSM : SGH-E251

**en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.**

| | |
|---|---|
| **Sécurité** | **EN 60950-1 : 2001 +A11:2004** |
| **EMC** | **EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** |
| | **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** |
| **DAS** | **EN 50360 : 2001** |
| | **EN 62209-1 : 2006** |
| **RADIO** | **EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** |
| | **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** |

**Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.**

**La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

**Documentation technique détenue par :**

Samsung Electronics QA Lab.

**disponible sur simple demande.**
***(Représentant pour l'union européenne)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2008.03.19 **Yong-Sang Park / Directeur Général**

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

*** Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.**